


**SAMSUNG**

# Návod k obsluze




## Vysavač

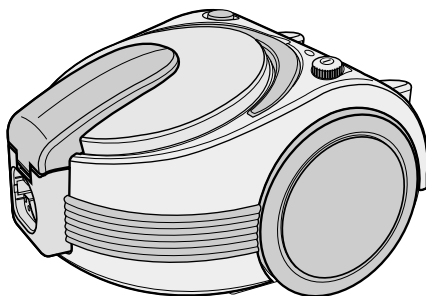


- ✱ Před použitím tohoto přístroje si prosím přečtete tento návod.
- ✱ Pouze pro vnitřní použití.


# 1 Sestavení součástí vysavače

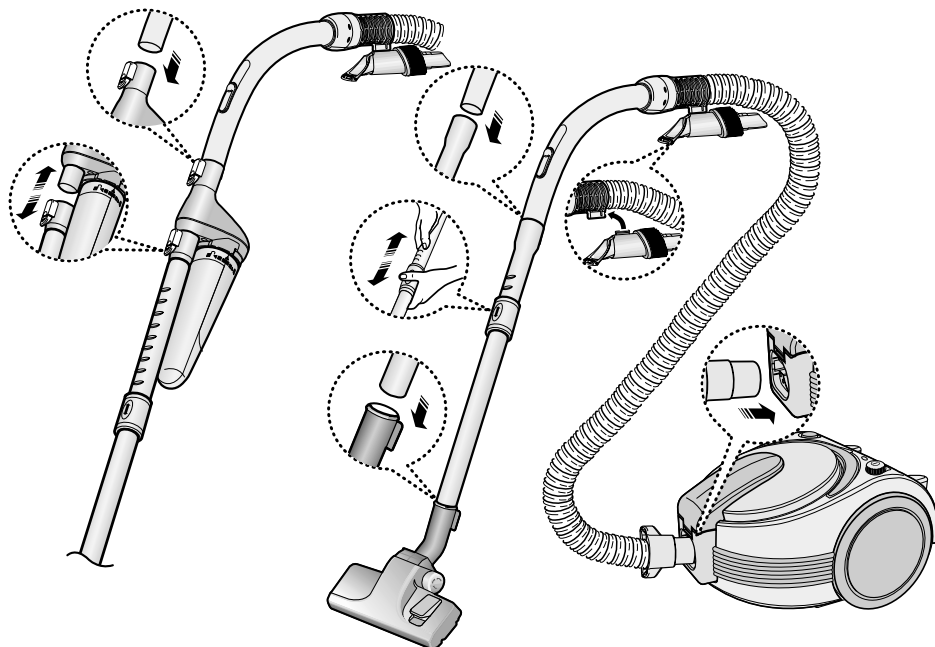

**VOLITELNÉ**

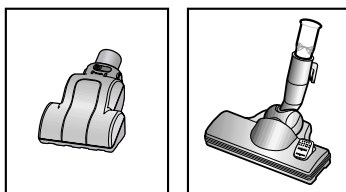



► Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu

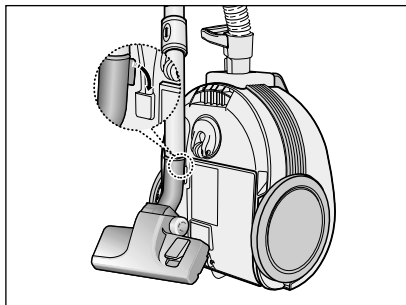

Při uskladnění uveďte do parkovací polohy (viz. Obrázek)

## 2 Používání vysavače

### 2-1 Síťový kabel

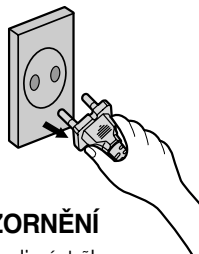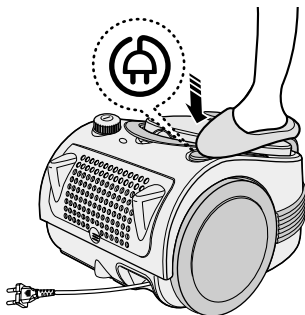


#### UPOZORNĚNÍ

Vyjímáte-li zástrčku ze zásuvky, uchopte zástrčku nikoli kabel, abyste se vyhnuli nepříjemnému zatížení jednotlivých částí.

### 2-2 Zapnuto/Vypnuto

Pokud máte připojeno k síti, zapnutí či vypnutí přístroje provedete lehkým stlačením vypínače.

**POZNÁMKA:** ZAPNUTO/VYPNUTO je kombinováno ovládním sacího výkonu – pro zapnutí či vypnutí lehce stiskněte směrem dolů

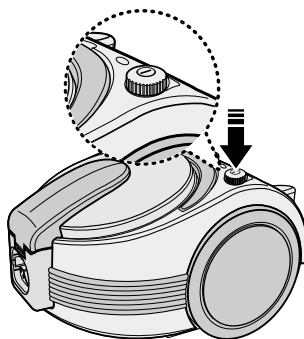


### 2-3 Ovládání výkonu

Sací síla může být nastavena tak, aby vyhovovala každé situaci.


**MIN** = pro citlivé povrchy (pří. Záclony)

**MAX** = podlahy a těžké koberce


- Pro nastavení výkonu otáčejte doprava či doleva.

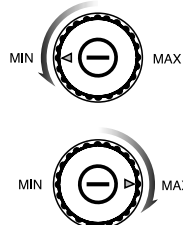

## 2-4 Používání příslušenství

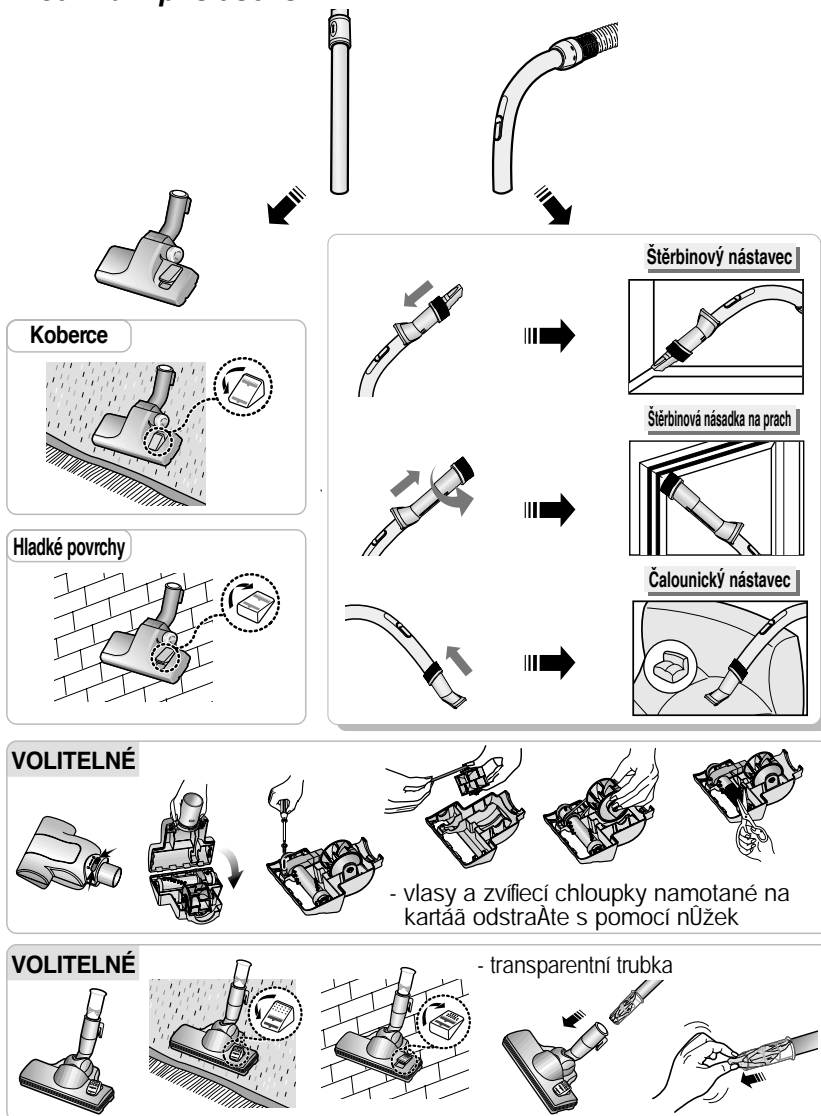

## 3 Indikátor zaplnění filtru

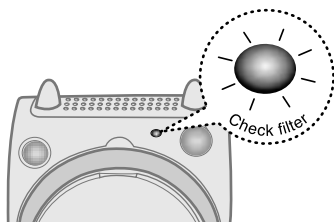


Pokud svítí kontrolka, zkontrolujte kazetový filtr a vyčistěte jej

**! VOLITELNÉ** (sákový model)  
Zkontrolujte prachový sáček a vyměňte jej.

## 4 Údržba kazetového filtru

### 4-1 Vyprázdnění kazetového filtru (volitelné)

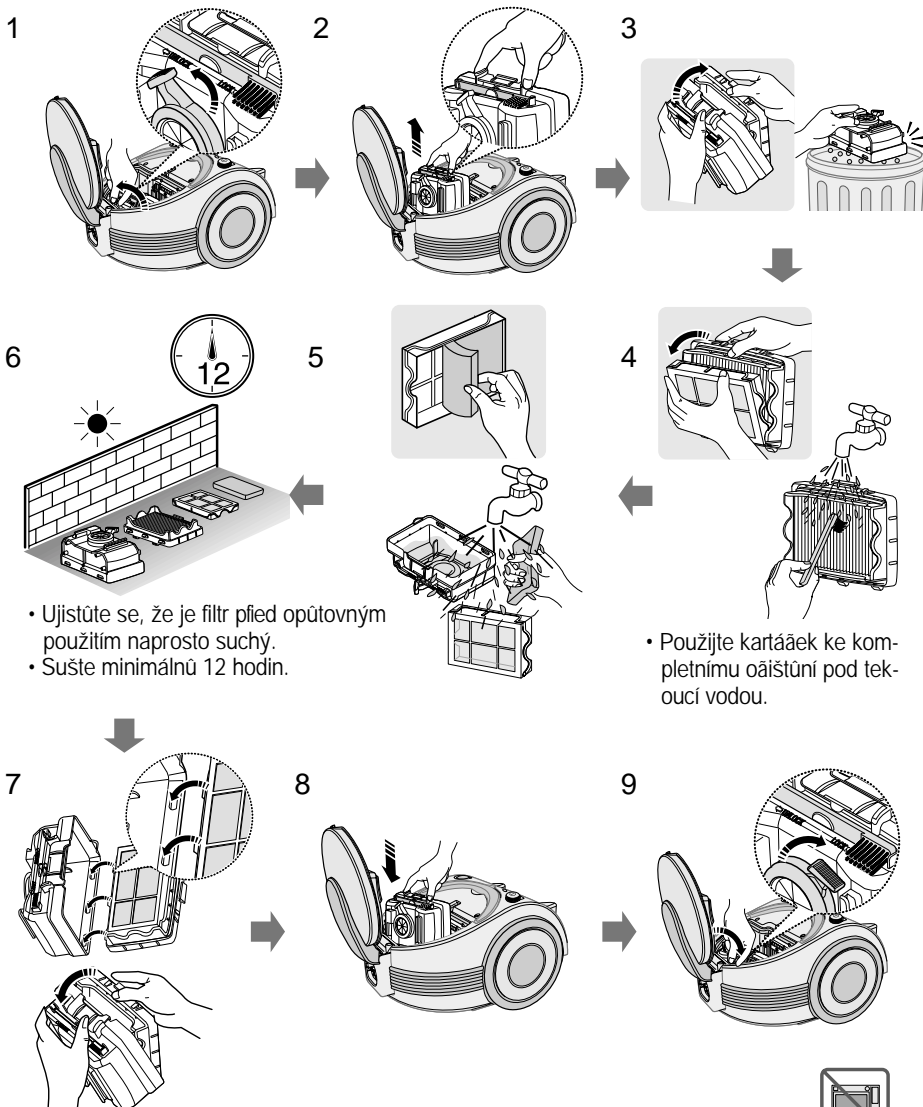

- Ujistěte se, že je filtr před opětovným použitím naprosto suchý.
- Sušte minimálně 12 hodin.

- Použijte kartáček ke kompletnímu očištění pod tekoucí vodou.



#### POZNÁMKA

Kazetový filtr by měl být omyt a vyprázdněn pokud:

- světelný indikátor nepřetržitě svítí
- sací síla je nižší než normální
- turbo kartáč nepracuje optimálně



## 4-2 Výměna prachového sáčku (volitelné)

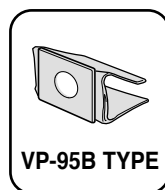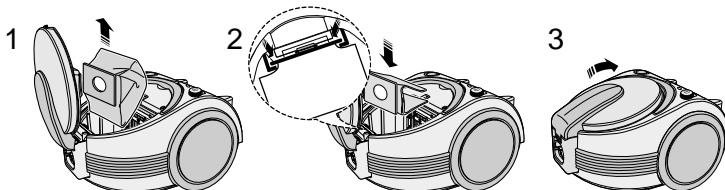


### **VOLITELNÉ**

#### ● Látkové sáčky

Plátůný sáček je možno po vyčištění opakovaně použít.


## 5 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ CYKLONOVÉHO FILTRU (volitelné)

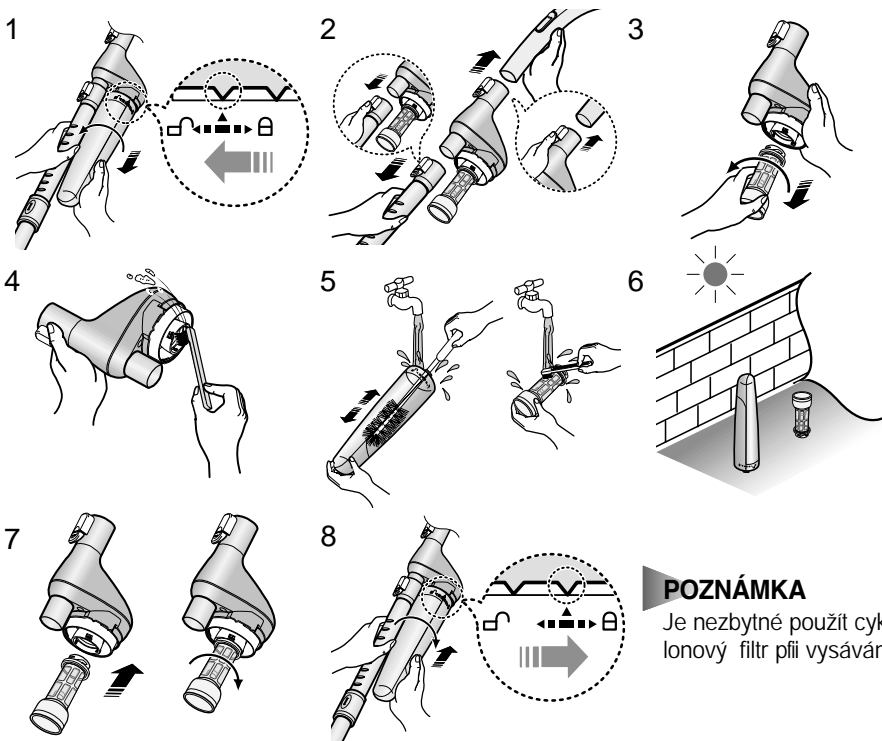


### **POZNÁMKA**

Je nezbytné použít cyklonový filtr při vysávání.

### - Čištění vnitřní části cyklonového filtru

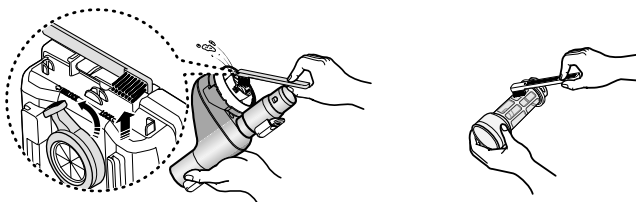


## 6 Čištění přívodního filtru

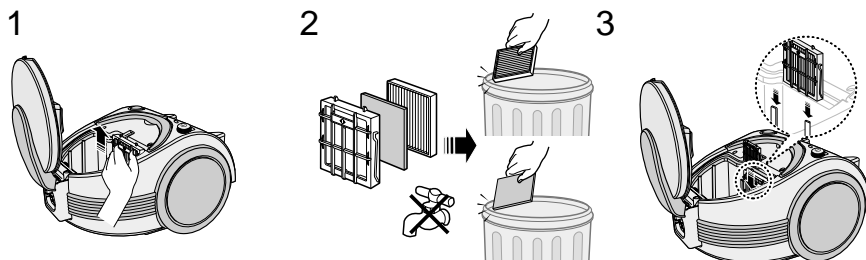

**POZNÁMKA :** Dbejte na průchodnost tohoto filtru. Nedokonalé čištění může způsobit snížení sacího výkonu či dokonce poškození motoru.

## 7 VÝSTUPNÍ FILTR

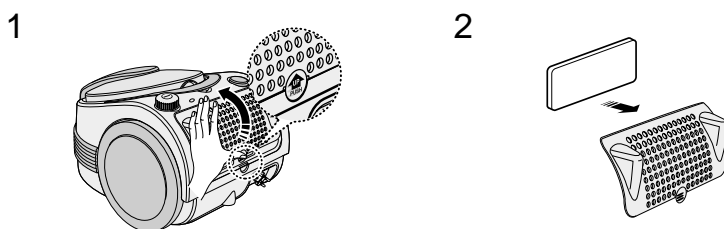

### - Co dělat pokud máte problém

Problém	Příčina	Řešení
Motor nestartuje.	Není přívod elektřiny. Přehřátí přístroje.	Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. Nechte přístroj vychladnout.
Vysavač má malý sací výkon.	Sací hadice či trubka je ucpaná.	Vyjměte předmět a vyčistěte (vymyjte) kazetový filtr.
Přívodní kabel se automaticky nanavíjí.	Zkontrolujte zda přívodní šňůra není zamotaná či špatně navinutá.	Povytláhněte kabel o 2-3m a zkuste znovu navinout.
Vysavač nevysává špinu.	Trhlina či díra v hadici.	Zkontrolujte hadici a vyměňte pokud je poškozená.

## **Bezpečnostní pokyny**

1. Pečlivě si přečtěte návod. Než vysavač zapnete, přesvědčte se, že napájení ve vaší zásuvce je shodné s napájením uvedeným na štítku vysavače, který se nachází na jeho spodní části.
2. Upozornění : Nepoužívejte vysavač na vlhký koberec nebo mokrou podlahu.
3. Pokud vysavač používají děti, je důležité na ně dohlížet. Nedovolte, aby si s vysavačem hrály jako s hračkou. Zároveň nenechávejte vysavač zapnutý bez dozoru. Používejte vysavač pouze k účelu, který je popsán v tomto manuálu.
4. Nepoužívejte vysavač bez kazetového filtru (sáčku). Aby se zabezpečila vysoká účinnost vysavače, vyjistěte kazetu (až vyměníte sáček) před tím, než se zcela zaplní.
5. Nepoužívejte vysavač na vysávání zápalek, žhavého popela či nedopalků cigaret. Neumisťujte vysavač v blízkosti tepelných spotřebičů jako je sporák či topení. Teplo by mohlo poškodit barvu vysavače a části z umělé hmoty.
6. Vyhybejte se vysávání tvrdých a ostrých předmětů, mohly by poškodit některé součásti vysavače. Nestoupejte na hadici vysavače, neblokuje sací nebo odsávací části vysavače.
7. Po vysávání vysavač nejprve vypněte na přístroji, a až potom vytáhněte šňůru ze zásuvky. Šňůru vytáhněte tak, že uchopíte zástrčku, aby se nepoškodila šňůra, zástrčka, vidlice nebo zásuvka. Při výměně kazety či sáčku vysavač vždy odpojte z elektriny.
8. Při výměně kazety či sáčku vysavač vždy odpojte z elektriny.
9. Nedoporučuje se používat prodlužovací šňůru.
10. Pokud vysavač nefunguje, vypněte ho z elektriny a informujte autorizovaného servisního technika.
11. Nepokoušejte se vyměnit poškozenou šňůru vysavače, mohlo by dojít k vážnému zranění. Výměnu svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
12. Tento přístroj by neměly obsluhovat děti a mládež bez dozoru dospělých, aby bylo zabezpečeno správné používání a jejich bezpečnost. Zamezte malým dětem v hraní si s přístrojem.

Tento výrobek odpovídá následujícím normám.

EMC direktiva: 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC

Bezpečnostní direktiva: 73/23/EEC a 93/68/EEC